


# ENERGY SYSTEM BOOK 1162

## Popis přístroje

1. ENTER: Potvrzení volby
2. MUSIC: Přímé přehrávání hudby
3. M: Zobrazí kontextovou nabídku, např. práci se záložkami, přechod na stránku aj.
4. JOYSTICK: Směrová tlačítka pro pohyb kurzoru, při čtení VLEVO/VPRAVO pro otáčení stránek
5. RETURN: Zrušení volby a návrat
6. ZOOM: Zvětšení/zmenšení textu, obrázku
7. PREV: Přechod na předchozí stránku
8. NEXT: Přechod na další stránku
9. PŘÍMÁ TLAČÍTKA/ČÍSLA: Přímá volba funkce/souboru podle kontextu nabídky
10. ROTATE: Otáčení obrazovky na výšku nebo na šířku
11. POWER: Vypnutí/zapnutí přístroje
12. SLUCHÁTKA: 3,5mm konektor
13. USB: Připojení k PC a nabíjení
14. MicroSD: Slot karty
15. RESET: Nouzové vypnutí přístroje

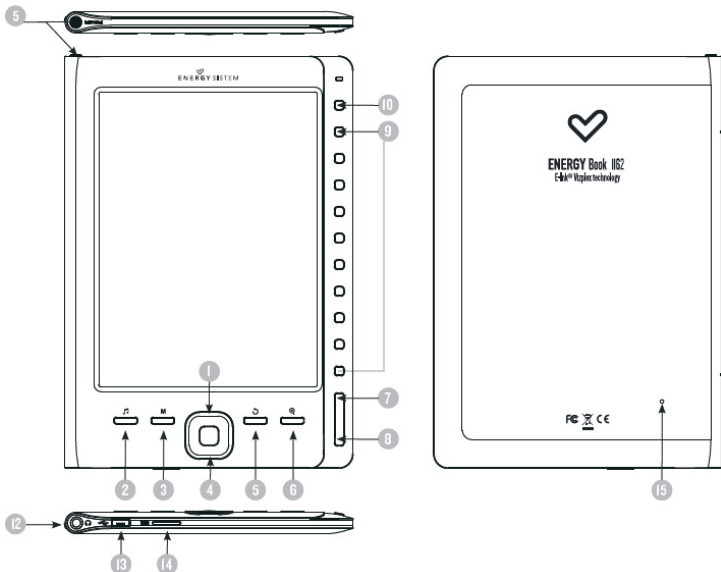

## Upozornění

Důrazně doporučujeme držet se následujících rad při používání a údržbě přístroje:

- Neumisťujte přístroj do blízkosti zdrojů elektromagnetického záření. Může dojít k poškození přístroje nebo ztrátě dat.
- Zálohujte si vaše důležitá data, abyste v případě potřeby mohli obnovit obsah paměti.
- Nepoužívejte nebo neskladujte přístroj v prostředí s vysokou vlhkostí nebo prašností.
- Chraňte přístroj před potřísněním kapalinou, znečištěním, ořesy, pády či jiným poškozením.
- Netlačte na displej. Obrazovku čistěte pouze suchým bavlněným hadříkem.

## Začínáme

Před prvním použitím doporučujeme e-book připojit ke zdroji energie a plně nabít. Pro zapnutí nebo vypnutí přístroje podržte tlačítko POWER po dobu cca 2 sekund.

## Práce se soubory

Připojte přístroj k PC pomocí USB kabelu. Počítač rozpozná nový výměnný disk, kde můžete procházet, kopírovat a mazat soubory a složky stejně jako na pevném disku PC. Multimediální soubory jsou organizovány na kartě MicroSD v předem vytvořených složkách. Obsah a složky můžete při spojení s počítačem libovolně vytvářet, mazat a přemísťovat. Po dokončení práce a bezpečném odpojení přístroje od PC systém automaticky zaindexuje nové soubory v paměti. Přístroj podporuje karty MicroSD formátované systémem FAT/FAT32. Nikdy nevyjímejte kartu během přehrávání/prohlížení dokumentů nebo práce s daty, může dojít k poškození karty i přístroje!

## Nabíjení baterie

Nabíjení baterie trvá kolem 6 hodin z USB portu počítače nebo 4 hodiny volitelnou USB/AC nabíječkou 5V, 1,5A. Během nabíjení svítí indikační dioda červeně, po dokončení nabíjení se změní na modrou.

*Pozn.: Minimální životnost interní Li-Pol baterie je 6 měsíců.*



Stav baterie: téměř vybitá



nabíjí se



plně nabitá

## Reset přístroje

Ve výjimečných případech může dojít k rozhození zobrazení na displeji nebo zamrznutí přístroje. V takovém případě, kdy přístroj nelze vypnout obvyklým způsobem, proveďte reset pomocí tlačítka umístěného na zadní stěně přístroje. Pro stisknutí resetu použijte tenký drátek nebo kancelářskou sponku. Nikdy k resetování nepoužívejte špendlíky nebo jehly, mohlo by dojít k poškození zařízení!

*Pozn.: Reset přístroje zruší uživatelské volby a nastavení tovární parametry.*

## Hlavní menu

### Reading History - výpis posledních souborů

Zobrazení seznamu posledních otevřených souborů. Joystickem vyberte požadovaný soubor a stisknete ENTER pro otevření.

V seznamu se objeví i soubory uložené na MicroSD kartě. Pokud ale kartu vyjmete, knihy nebude možné zobrazit.

### Books - seznam elektronických knih

Tato volba umožňuje přístup k vaší knihovně elektronických knih uložených v interní paměti nebo na MicroSD kartě. Tlačítkem ENTER vstupte do seznamu souborů, joystickem vyberte požadovaný soubor a otevřete jej stiskem ENTER nebo přímého tlačítka.



### Music- hudební přehrávač

Z hlavního menu zvolte "Audio" a stisknete ENTER, zobrazí se výpis hudebních souborů uložených v interní paměti nebo na MicroSD kartě. Zvolte požadovaný soubor a stisknete ENTER pro spuštění. Tlačítka joysticku nahoru/dolů lze zvýšit/snížit hlasitost.

Stiskněte tlačítko M pro přístup k volbám přehrávače: Repeat Mode (režim opakování), Play Mode (režim přehrávání), MSEQ a EQ Sel (volba ekvalizéru a efektů).

Hudbu lze poslouchat také při čtení knih nebo prohlížení obrázků. Přehrávač zobrazíte stiskem tlačítkem MUSIC, zpět do předchozí aplikace se vrátíte tlačítkem RETURN.

*Upozornění:* Vzhledem k vysokému vytížení systému není možné současně s poslechem hudby prohlížet soubory PDF nebo provádět otáčení obrázků.

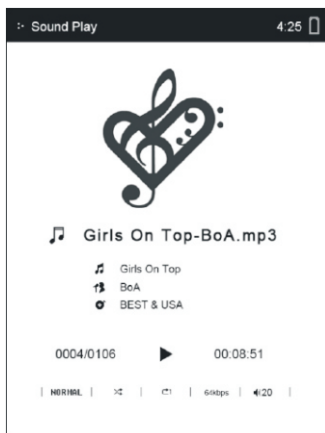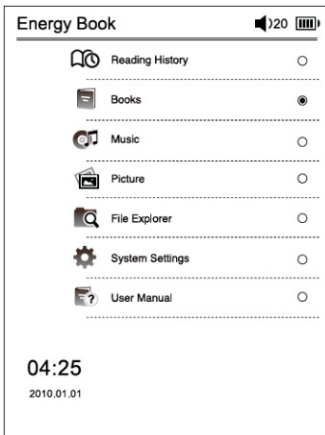

## Picture - prohlížení obrázků

Z hlavního menu zvolte položku Picture, tlačítka Nahoru/Dolů zvolte požadovaný soubor a stiskněte "M" pro zobrazení. Stiskem tlačítka ZOOM zvolte požadovanou úroveň zvětšení nebo zmenšení. Při prohlížení obrázků stiskněte tlačítko M pro kontextovou nabídku dalších funkcí.

Během prohlížení můžete tlačítkem MUSIC spustit hudební přehrávač a tlačítkem RETURN se vrátit k poslednímu obrázku. Prohlížeč podporuje formáty: JPEG, BMP.

## File Explorer - průzkumník souborů

Z hlavního menu zvolte "File Explorer", následně můžete procházet soubory a složkami na MicroSD kartě nebo v interní paměti a spouštět je tlačítkem ENTER.

## Settings - průzkumník souborů

Z hlavního menu zvolte "Settings" pro nastavení parametrů přístroje:

- Language** - volba komunikačního jazyka
- Time** - nastavení data (rok, měsíc, den) a času (hodiny, minuty) joystickem
- Calendar** - zobrazení vestavěného kalendáře
- Recent File** - zvolte *Keep Reading History* pro uchování posledních otevřených souborů nebo *Disable* pro deaktivaci funkce. Volbou *Clear History* seznam vymažete

**Erase activation**- zruší záznam aktivace zařízení pro synchronizaci se soubory chráněnými systémem DRM. Uložené soubory bude možné otevřít až po novém zadání téhož Adobe ID.

**Auto Shutdown** - volba intervalu vypnutí čtečky při nečinnosti

**Restore Default** - zruší uživatelská nastavení a vrátí tovární parametry

**System Info** - zobrazení informací o přístroji, systému a paměti

## User Manual

Zvolte pro zobrazení uživatelského manuálu.

## Použití paměťové karty

Pokud MicroSD kartu nemůže zařízení rozpoznat, vyjměte ji, zařízení restartujte a kartu znovu vložte. Během prohlížení/přehrávání souborů z MicroSD karty ji v žádném případě nevyjímejte z přístroje, mohlo by dojít k poškození dat i samotné paměti. V případě potřeby kartu zformátujte systémem FAT/FAT32 - předtím si nezapomeňte zálohovat data, formátování celý obsah vymaže.

## Funkce dostupné při čtení knih

### Vyhledávání knih

Z hlavním menu vstupte do režimu Books a ve výpisu knih stiskněte tlačítko M. Z kontextového menu zvolte funkci *Find File*. Pomocí přímých tlačítek vedle znaků na displeji (podobně jako při psaní SMS na klávesnici mobilního telefonu) zadejte hledaný výraz a potvrďte. Následně se zobrazí výsledky vyhledávání.

### Třídění knih

Ve výpisu knih stiskněte tlačítko M. Z kontextového menu zvolte funkci *Order File a zvolte setřídění knih podle data (Date), názvu (Title) nebo typu souboru (File Type)*.

### Skok na stránku

Chcete-li se přesunout v textu na konkrétní stránku, při čtení knihy stiskněte tlačítko M a z kontextového menu zvolte *Page Jump*. Pomocí přímých tlačítek (viz výše) zadejte číslo stránky a potvrďte.

### Záložky

Pro snazší práci s dokumenty můžete do paměti vložit až 5 záložek pro každý dokument. Při čtení knihy stiskněte M a z kontextového menu vyberte jednu z následujících položek:

*Add a Bookmark*: vloží do paměti záložku na aktuální straně

*Open a Bookmark*: načte zvolenou záložku

*Delete a Bookmark*: smaže zvolenou záložku


### Další kontextové funkce

*Display Mode* - zobrazení stavového řádku v horní (upper) nebo dolní (lower) části displeje

*Browser Mode* - zapnutí/vypnutí (On/Off) automatického otáčení stránek

*Flip Time* - časový interval automatického otáčení stránek 30, 50, 80, 120 nebo 150 sec.

K rychlému otáčení stránek knihy slouží tlačítka PREV/NEXT vpravo dole. Během čtení lze tlačítkem ROTATE měnit orientaci zobrazení na displeji na výšku nebo na šířku. Pomocí tlačítka ZOOM lze zvolit jednu z pěti úrovní velikosti textu.

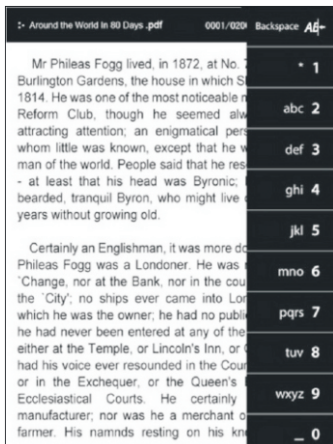

## DRM

Pro korektní prohlížení souborů PDF a EPUB chráněných systémem DRM je třeba mít na počítači nainstalován software Adobe Digital Editions 1.5 nebo novější a autorizovat Book 1162 takto:

1. Stáhněte a nainstalujte Adobe Digital Edition
2. Spusťte program a přihlašte se ke svému Adobe účtu.
3. Při spuštěném programu připojte eBook k počítači, zobrazí se výzva k aktivaci. Klikněte na "Authorization" a proces je dokončen.

Více informací naleznete na [www.adobe.com/products/digitaleditions](http://www.adobe.com/products/digitaleditions)

*Upozornění:* Autorizační informace jsou uloženy na SD kartě. Pokud kartu vyměníte, bude třeba přístroj autorizovat znovu!

## Řešení problémů

*Zařízení zamrzlo nebo nejde zapnout*

- Vyresetujte zařízení, viz výše.
- Baterie může být zcela vybitá. Nabijte prosím zařízení pomocí USB.

*Kapacita baterie je nedostatečná*

- Baterie zřejmě nebyla dlouho použita. Nabijte prosím zařízení znovu.
- Baterie není plně nabitá. Nabíjejte zařízení 4-6 hodin podle typu zdroje .
- Baterie je spotřební materiál, kapacita může časem klesat. Minimální životnost je 6 měsíců.

*Práce s obsahem paměťové karty je velice zdouhavá*

- eBook je kompatibilní s kartami MicroSD/SDHC do 16GB, nicméně čím větší je objem dat na kartě, tím déle může přístroji trvat zpracování obsahu.

*Nelze načíst/otevřít knihu*

- Zkontrolujte, zda nemá ochranu proti kopírování. Ověřte, jedná-li se o kompatibilní formát: TXT (do 10MB), PDF (do 4MB), EPUB (do 4MB), PDB (do 4MB), DOC (do 5MB). Čím více obsahuje kniha obrázků a grafiky, tím déle její zpracování může trvat.

*Přístroj nelze během spojení s PC používat*

- Chcete-li používat přístroj během nabíjení z USB portu PC, klikněte na ikonu "Bezpečně odebrat hardware" v systémové oblasti a odhlašte zařízení ze systému.

*Proč některé dokumenty EPUB nevyjadají korektně?*

- Různí vydavatelé a konverzní software bohužel nedodržíje jednotný standard pro EPUB. Vkládání kapitol a různých formátovacích parametrů může způsobit odlišné zobrazení.

## Technické specifikace

<b>PARAMETR</b>	<b>POPIS</b>
<b>CHIPSET</b>	RK2729
<b>DISPLEJ</b>	Typ: E-ink
	Rozlišení: 600x800 bodů
	Barvy: 16 odstínů šedi
	Úhlopříčka: 6" (15,24 cm)
<b>PAM. KARTA</b>	MicroSD až do 16GB
<b>PODPORA MÉDIÍ</b>	Ebook: TXT, PDB, PDF, HTML, FB2, EPUB, WTX
	Audio: MP3 (8-392 kbps), WMA (5-192 kbps), WAV, FLAC, AAC, OGG
	Obrázky: JPEG, BMP
<b>TYP BATERIE</b>	Vestavěná Li-Polymer(1400 mAh)
	eBook režim : až 20 hodin čtení
	Nabíjení baterie z USB: 4 h. Nabíjení baterie z USB/DC: 6 h.
<b>VELIKOST</b>	120 x 172 x 9 mm

## Prohlášení o shodě

Výrobce **Energy Sistem Soyntec S.A.**, Pol. Ind. Finestrat, C/.Calpe No.1, 03509 Finestrat Alicante (Španělsko) deklaruje exkluzivní odpovědnost za shodu produktů **Energy Book 1160 / 2160**, vyrobených v Číně, se souvisejícími směrnicemi, normami a standardy Evropské unie dle **89/336/EEC** (EMC směrnice).

*Více informací o přístroji a specializovaná podpora na internetu  
[www.energy-sistem.cz](http://www.energy-sistem.cz)*

---

**Dovozce pro ČR:** Getta Trade s.r.o., Vichrova 1912, 28922 Lysá nad Labem.

**Autorizovaný servis:** Getta Trade s.r.o., Za Kovárnou 25, 10900 Praha 10.

**POZOR - nová adresa servisu od 6.2.2012:** Štěrboholská 1434/102A,  
10200 Praha 10.

Tel: 777 785 404, E-mail: [podpora@getta.cz](mailto:podpora@getta.cz), [www.getta.cz](http://www.getta.cz)



Toto zařízení je elektroodpad a nepatří do domovního odpadu. Takto označené nefunkční zařízení můžete odevzdat u Vašeho prodejce nebo ve specializované sběrně.